


ペロトスプレーガンZN23型 取扱説明書

1、散水範囲の設定方法


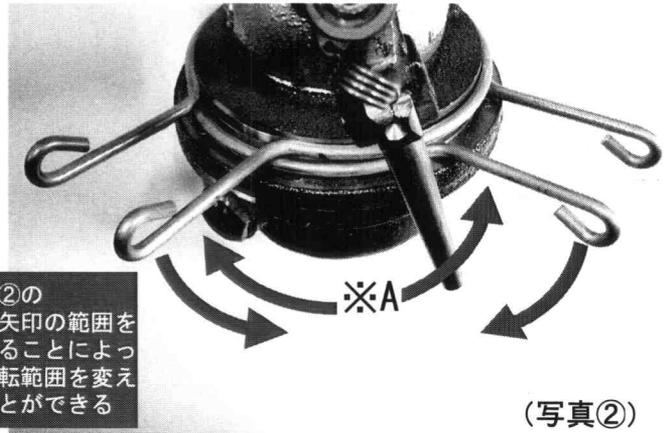


写真②の
※A 矢印の範囲を
変えることによっ
て回転範囲を変え
ることができる



2本の角度調整リング(写真①)の、切換レバーをはさんでいる方の範囲を変えること(写真②)によって散水範囲(回転範囲)を決めることができます。散水範囲の確認のやり方はスプレーガン本体を手で左右に動かすことにより、どの範囲を散水するかが確認出来ます。

2、全円(360° 回転) 散水の設定方法

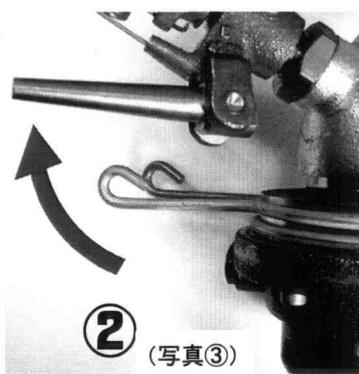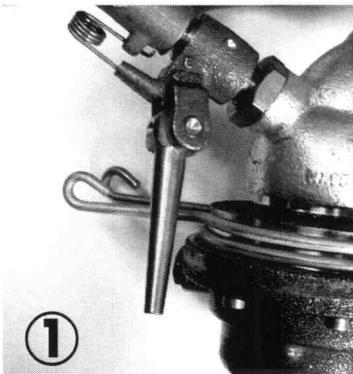

1、切換レバーを上方へ引き上げる。(写真③)


2、切換レバーの付いている部分(写真④)を、水の噴出口(ノズル)の後ろ側から見て左向きに設定する。
(注意:スプレーガンが右周り(時計周り)に回転していくことを確認して下さい。)

3、回転速度の調整方法



回転速度を早くする場合、(写真⑤)のロックナットをスパナなどで緩め、その後、回転調節ボルトをマイナスドライバーで緩めます。
2か所あるので均等に緩めてください。回転を遅くする場合は締めこんでください。緩め過ぎたり締めこみ過ぎると回転しなくなる恐れがありますので通常は出荷状態にてご使用ください。

4、メンテナンス方法 (写真⑥)

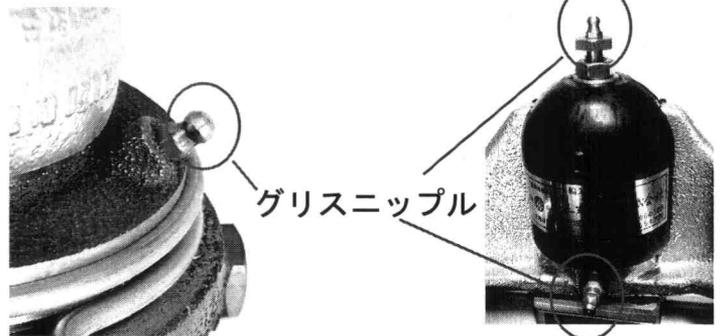

1シーズンに1回。グリスニップル3か所(写真⑥)に注油してください。グリスガンもオプションでご用意しています(別売)。

(注意) 散水中は機器の周辺には近寄らないでください。又、水の噴出する方向(場所)には立ち入らないで下さい。前方に人がいないことを確認してからご使用ください。

(注意①)本機の色・材質・形状・仕様を予告なく変更する場合があります。

(注意②)本機を分解しないでください。オーバーホール(有料)は弊社まで本機を送ってください。